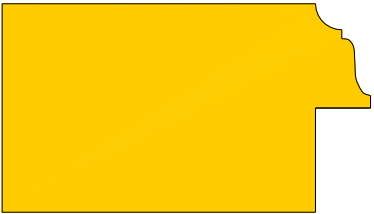
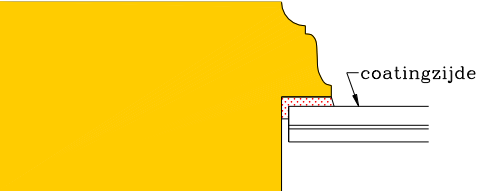
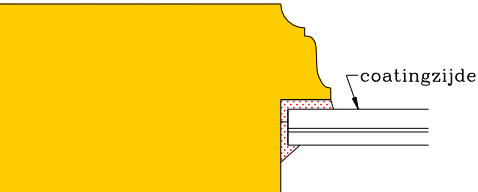
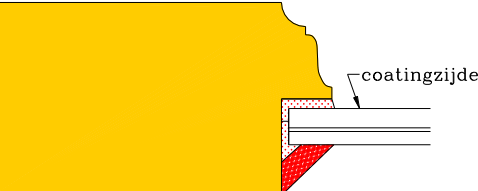


## PLAATSINGSADVIES GLASSIQUE

Zorg altijd voor een schone, droge en veilige werkplek, volg de verwerkings- en veiligheidsinstructies van de betreffende kitleverancier. De genoemde kitten zijn zowel met alkyd- als acrylaatverf overschilderbaar, wij adviseren u echter om altijd een proef te doen voor de betreffende combinatie van kit en verf. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Binnenzijde van de ruit met HR coating altijd voorzichtig behandelen. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve zuren voor het schoonmaken.

	<p><b>STAP 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optimale sponningmaat is 10 x 20 mm.</li> <li>• bestaande sponning (indien nodig uitfrezen) en voorbehandelen.</li> </ul>
	<p><b>STAP 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beglazingskit type "Renoseal" fabrikaat "Bloem Sealants" in de sponning aanbrengen</li> <li>• Glassique ruit met stroeve-zijde (coating voelt stroef aan) naar binnen in de sponning inwellen.</li> <li>• Volgens NPR 3577 stel blokjes plaatsen</li> <li>• Binnenzijde afmeten bij voorkeur met rubber of houten spatel. Voorkom krassen in de coating!</li> </ul>
	<p><b>STAP 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Van buitenaf de randsparring volledig volkitten met beglazingskit type "Renoseal" fabrikaat "Bloem Sealants".</li> <li>• Kit aan de buitenzijde een stukje tegen het glas opzetten.</li> <li>• Kit laten indrogen</li> </ul>
	<p><b>STAP 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als laatste de buitenzijde afwerken</li> <li>• hiervoor bij voorkeur beglazingskit type "Renoseal" fabrikaat "Bloem Sealants" gebruiken.</li> <li>• Sponning volkitten</li> <li>• Eventueel kit inspuiten "finisher" en schuin afmeten. Voor schilderen kit reinigen /ontvetten</li> </ul>

Uitgave : Januari 2006     aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend